

# 取扱説明書

2014. 2 作成

**GLOBAL DATA**<sup>®</sup>  
stay connected overseas ■■■■

## Pocket Wi-Fi WiMAX (URoad-Aero)

日本専用



### <目次>

注意 Wi-Fi 対応携帯電話をご利用のお客様へ .....	1
iCloud 一部機能オフのお願い .....	2
本体/充電について .....	3
インターネット接続手順 スマートフォン .....	4
インターネット接続手順 Windows .....	5
インターネット接続手順 Mac .....	6
トラブルシューティング 困ったときは .....	7

### 【重要】

■接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で至急弊社にご連絡ください。ご帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。

■紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がありますので至急弊社までご連絡ください

※お断り※ 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします


## ※注意※ Wi-Fi 対応携帯電話をご利用のお客様へ

### 【データローミングオフの手順】

iPhone 及びその他 Wi-Fi 対応携帯電話をご利用のお客様は、データローミングを必ず OFF にしてください。データローミングが ON になっている場合、ご契約の電話会社より別途通信料が発生します。

### \*設定手順(iPhone OS6.1 の例)

「設定」⇒「一般」⇒「モバイルデータ通信」を ON⇒「データローミング」

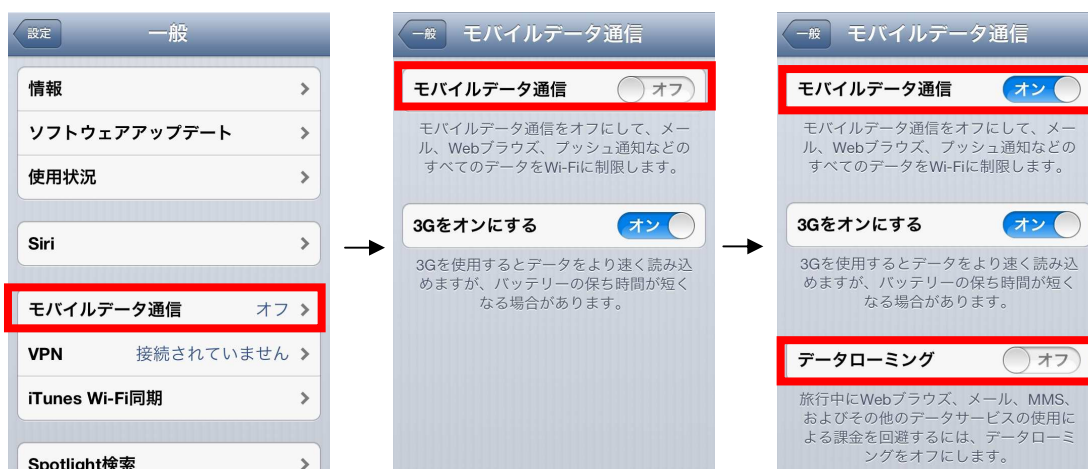

データローミングの項目が**オフ**になっていることを確認

### \*設定手順(Android 4.0 の例)

「設定」⇒「その他の設定」⇒「モバイルネットワーク」⇒「データローミング」



データローミングの項目に**チェック**がついていないことを確認


### 【iCloud 一部機能オフのお願い(iOS5 以降)】

iCloud が ON のときに WiFi 接続が行われた際、iCloud サーバーに数 GB 単位の膨大なデータが送られます。このとき、各通信事業者の施策により過剰な通信に対する規制（FUP）を受け、回線が停止してしまう可能性があるため iCloud の一部機能を「オフ」としてください。

#### 【設定方法】

①「設定」→「iCloud」  
→「ストレージとバックアップ」

②設定→iCloud→「フォトストリーム」と  
「書類とデータ」をオフにする

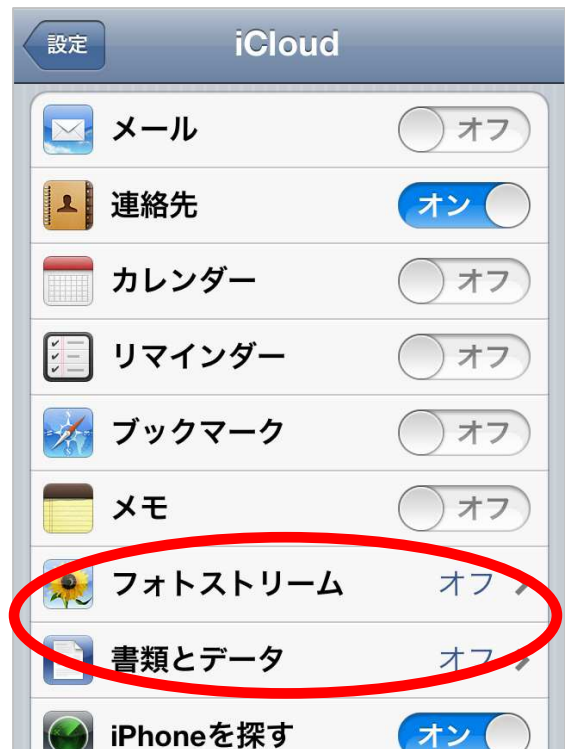

#### 【通信会社からの通知について】

ご契約の電話会社より、下記のようなメールが届くことがございますが、P.1 記載のデータローミング設定が OFF であれば、別途通信料が発生することはありません。

##### <メッセージ例>


海外パケット定額でないネットワークに接続されました。

パケット通信料金が高額になる可能性があります。



対象ネットワークの【電話事業者】の手動設定が必要です。

## 本体/充電について
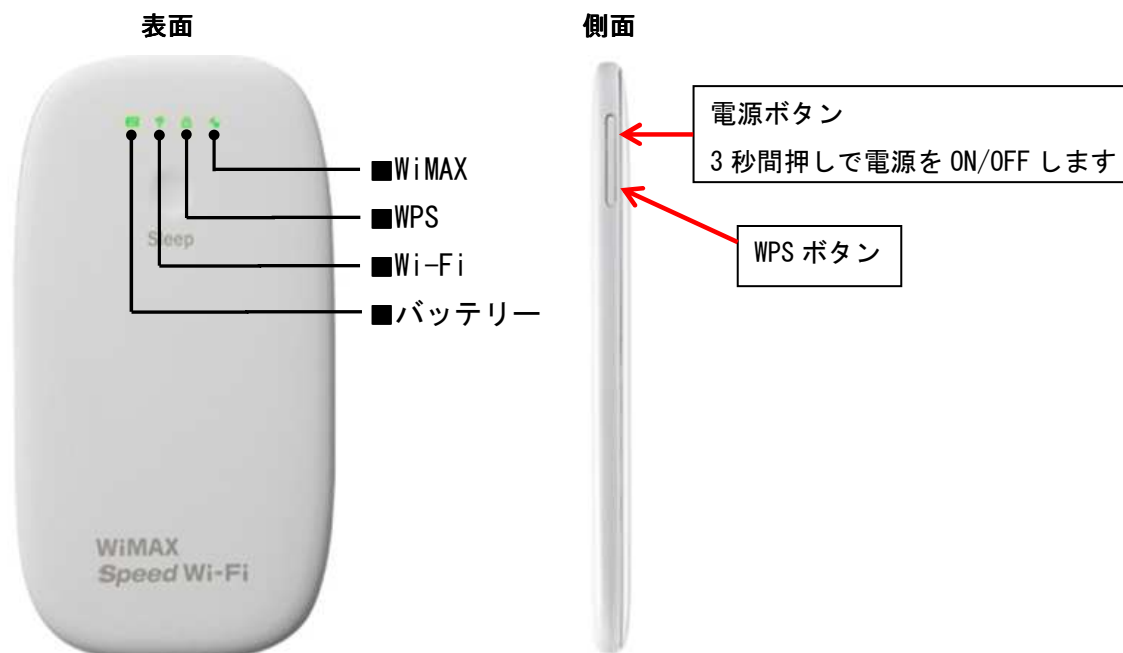
### 【本体表示と機能】



### 【LED 状態表示】

バッテリー/電源ランプ		
	電源ON時/ 残量100～40%	: グリーン点灯
	残量40～10%	: オレンジ点灯
	残量10～2%	: レッド点灯
	残量2～0%	: レッド点滅
	電源OFF時	: 消灯
	充電中	: レッド点灯
	充電完了	: グリーン点灯
WiMAXランプ		
	電波・強	: グリーン点灯
	電波・中	: オレンジ点灯
	電波・弱	: レッド点灯
	圏外	: レッド点滅

※ 通信速度や電波状況は通信環境や混雑状況により変化することがあります


### 【充電について】

フル充電に要する時間は電源 OFF 時で約 4 時間です。また連続稼働時間は 12 時間ですが、ご利用状況によっては短くなることがあります。

## インターネット接続手順

スマートフォン


〈Step1〉 本体前面記載の SSID とパスワードを確認

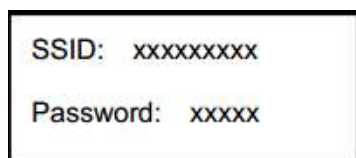

〈Step2〉 本体の電源ボタンを **3 秒間** 押して起動

〈Step3〉 Wi-Fi 接続

【iPhone/ iPod touch /iPad】

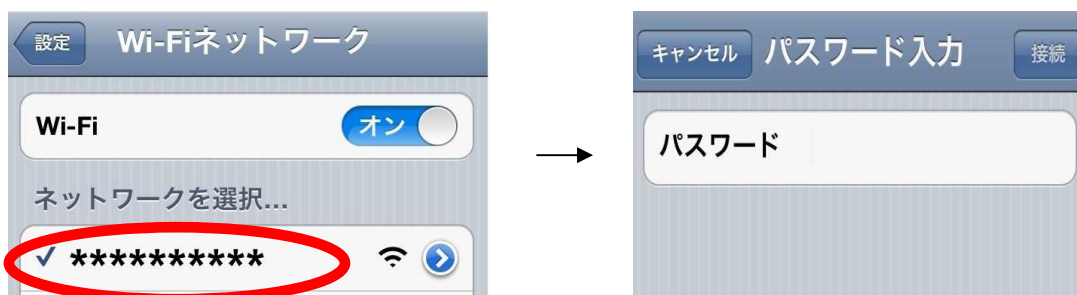

1. 「設定」⇒「Wi-Fi」⇒「オン」
2. 本体シール記載の SSID を選択
3. パスワードを入力→【接続完了】

【Android 4.0】




1. 「設定」⇒「無線とネットワーク」⇒「Wi-Fi 設定」⇒「Wi-Fi」 をオン
2. 本体記載の SSID を選択
3. パスワードを入力→【接続完了】

## インターネット接続手順

Windows

〈Step1〉 本体前面記載の SSID とパスワードを確認

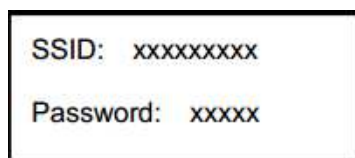

〈Step2〉 本体の電源ボタンを **3 秒間** 押して起動

〈step3〉 ご利用機器の無線 LAN 機能を ON

(機種により切替方法は異なりますので、詳細はご利用機種のマニュアルをご確認ください。または、メーカーへお問い合わせください。)

〈step4〉


**XP** : 「スタート」⇒「接続」⇒「ワイヤレスネットワーク接続」

**VISTA** : 「スタート」⇒「接続先」⇒「ワイヤレスネットワーク接続」

**Win7** : タスクバーの無線 LAN 接続アイコンをクリック (下図参照)



〈step5〉 SSID を選択し「接続」をクリック

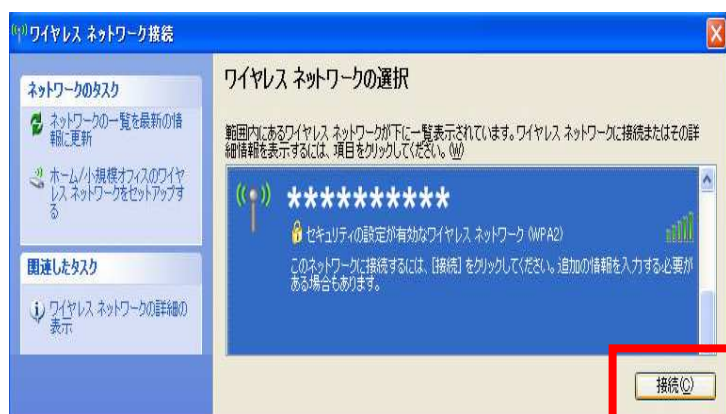

【WinXP での接続画面】



【Win7 での接続画面】

〈step6〉 パスワードを入力→「接続」→【接続完了】

## インターネット接続手順

Mac


以下は Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) の画面ですが、Mac OS 10.4 以降は共通の操作手順となります。

〈Step1〉 本体前面記載の SSID とパスワードを確認

SSID: xxxxxxxx
Password: xxxxx



〈Step2〉 本体の電源ボタンを **3 秒間** 押して起動

〈Step3〉 画面右上  をクリックし SSID を選択



〈Step4〉 パスワードを入力→「OK」→【接続完了】

A dialog box for entering a Wi-Fi password. It features a Wi-Fi icon and the text 'ネットワーク "\*\*\*\*\*" には WPA パスワードが必要です。' (The network '\*\*\*\*\*' requires a WPA password). Below this is a 'パスワード:' label followed by a text input field. There are two checkboxes: 'パスワードを表示' (Show password) which is unchecked, and 'このネットワークを記憶' (Remember this network) which is checked. At the bottom are 'キャンセル' (Cancel) and 'OK' buttons.

## トラブルシューティング

困ったときは

### ■WiMAX ランプが赤く点滅する

⇒圏外の可能性があります。場所を変えて接続をお試しください


### ■その他のトラブル

- ・ネットワークの一覧に SSID が表示されない
- ・Wi-Fi ランプ、WPS ランプが赤く点滅する


⇒本体のリセットをお試しください

### 本体のリセット方法

1. 本体の裏面上部のツメからカバーを引き上げ、カバーを外します

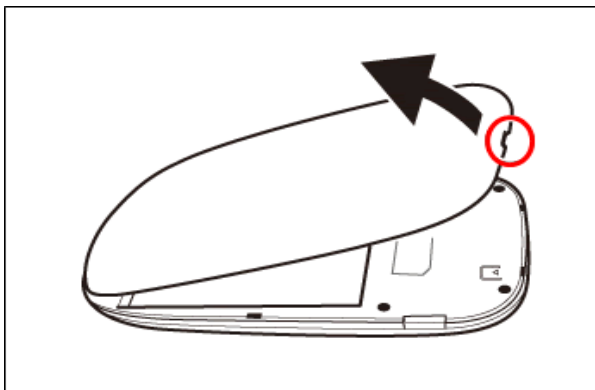

2. 上部右上のリセットボタンを長押しします（約 8 秒）

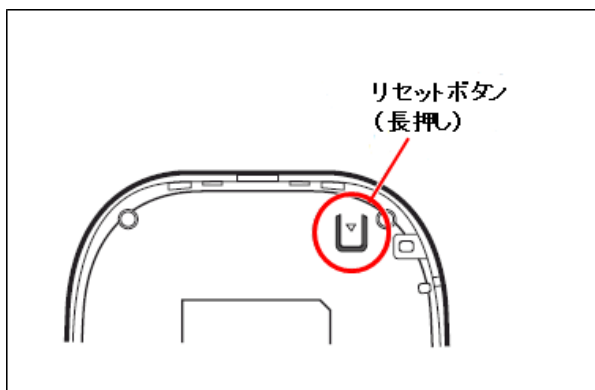

3. すべてのランプが消灯し、その後に再起動されます。  
再起動後に接続をお試しください。

※トラブルシューティングを試しても接続できない場合、  
別紙『滞在先からのお問い合わせ』を参照し当社までご連絡ください。